

ISOVER


SAINT-GOBAIN

EENVOUDIG
AAN TE
BRENGEN

Sonestrong Pro

ALLES-IN-ÉÉN ISOLATIESYSTEEM VOOR HET HELLEND DAK

INHOUD

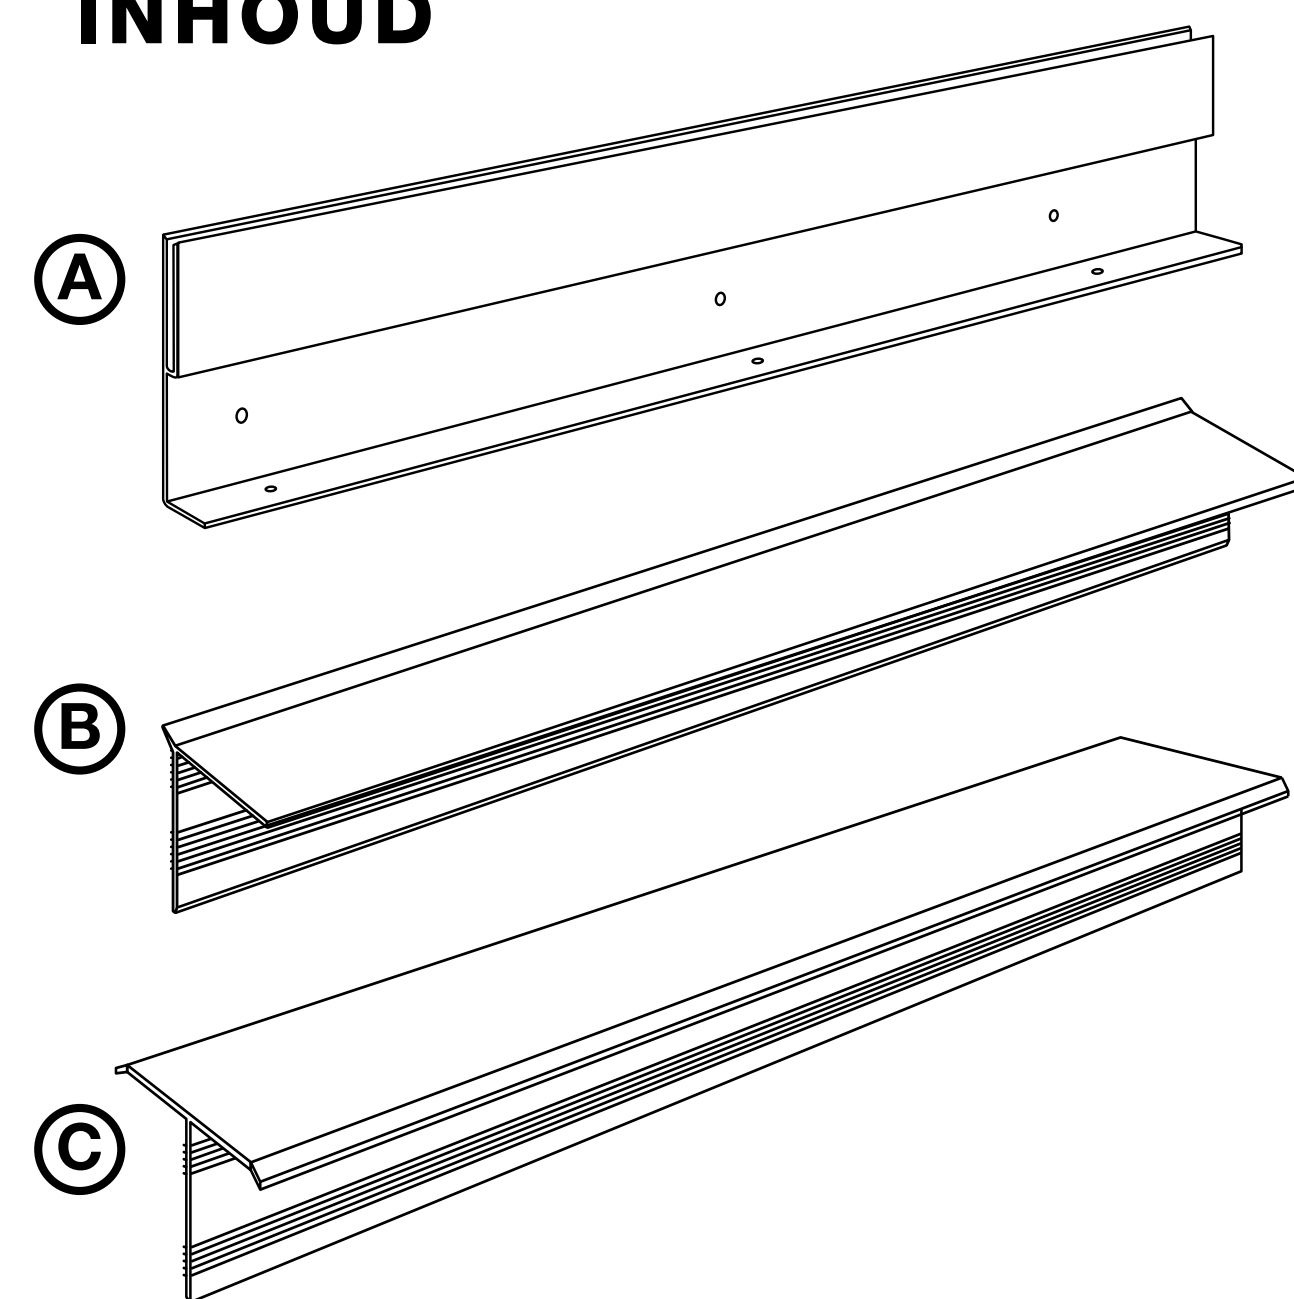


- (A) Basisprofiel**
Inhoud: 11 stuks (bij 80 mm) of
9 stuks (bij 100 mm)
- (B) Randprofiel**
Inhoud: 7 stuks (bij 80 mm) of
6 stuks (bij 100 mm)
- (C) Tussenprofiel**
Inhoud: 5 stuks (bij 80 mm) of
4 stuks (bij 100 mm)
- (D) Isolatieplaten**
Inhoud: 5 platen (80 mm) of
4 platen (100 mm)
- (E) Bevestigingsschroeven**
Inhoud: 35 stuks

BENODIGDHEDEN



BELANGRIJKE TIPS VOORAF!

- !** Wanneer de rand- en tussenprofielen (B en C) in het basisprofiel (A) aangedrukt zijn, kunt u deze er alleen nog zijdelings uitschuiven! Hiervoor moet dan eerst het basisprofiel losgeschroefd worden.
- Druk tijdens de montage de rand- en tussenprofielen slechts voor een klein deel in het basisprofiel. Druk de profielen pas netjes sluitend aan als alle isolatieplaten zijn aangebracht.
- De randprofielen (B) kunt u in de hoeken in verstek of haaks aanbrengen.
- Als de gordingafstand meer dan 1,25 meter bedraagt, kunt u twee isolatieplaten onder elkaar plaatsen, gescheiden door een basisprofiel (A) en afgewerkt met een tussenprofiel (C).
- Breng de isolatieplaten met schone handen of handschoenen aan om vlekken te voorkomen. Verwijder eventuele vlekken voorzichtig met een verdunde allesreiniger en wrijf droog met een schone doek.
- Snij zaagafzels van de profielen weg met een scherp mes.

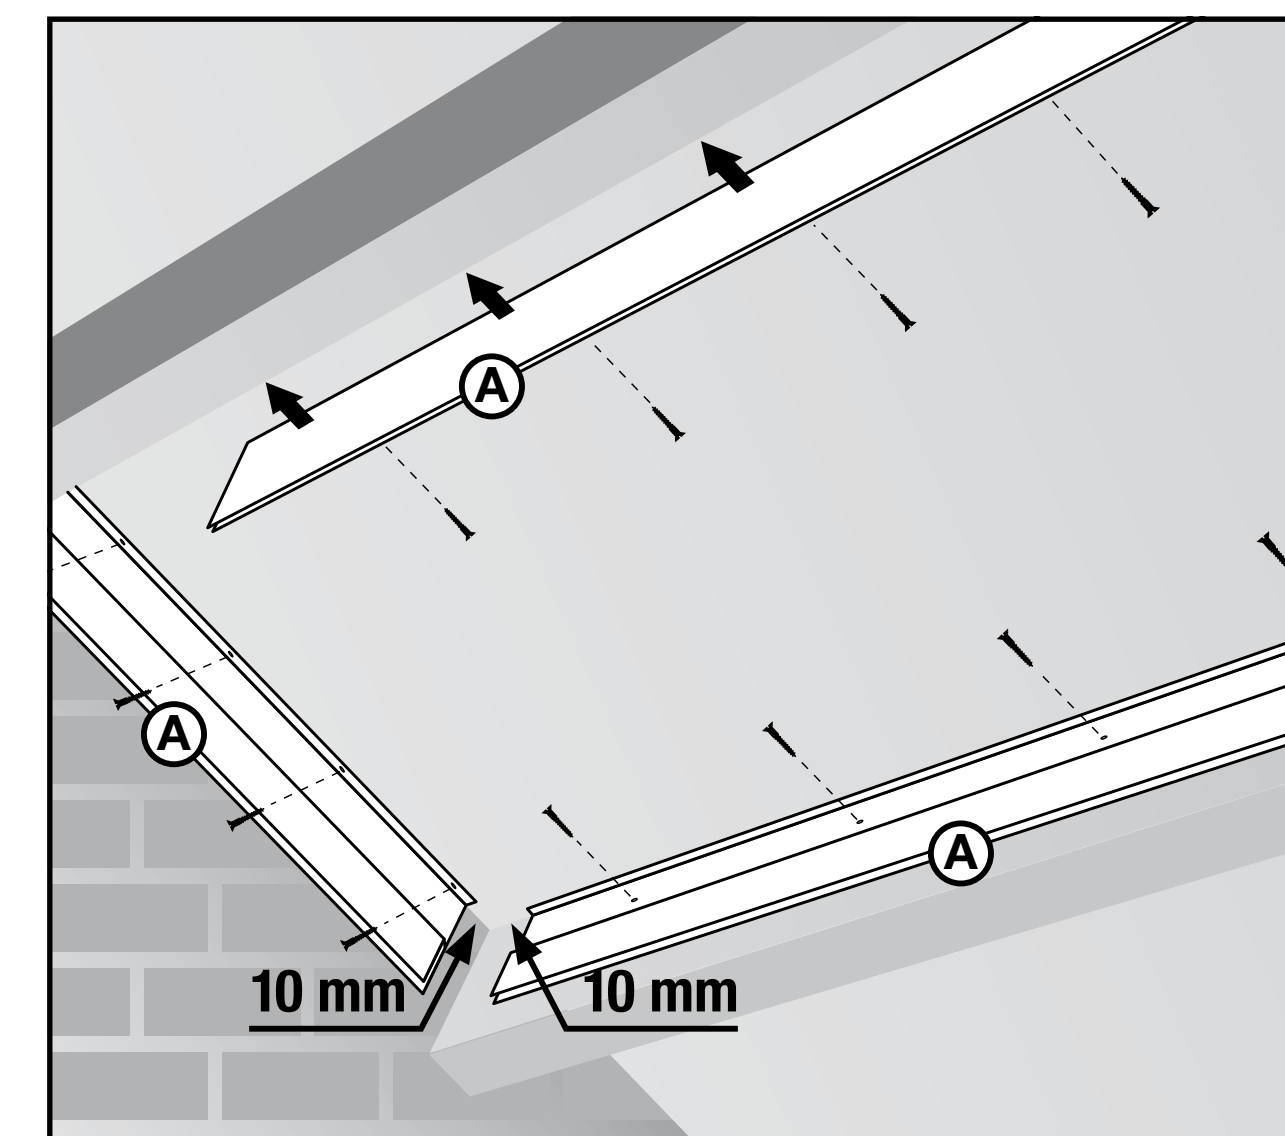


STAP 1

1. Schroef de basisprofielen (A) rondom het gordingvak tegen de gordingen of het dakbeschoot vast. Gebruik hiervoor de voorgeboorde schroefgaten in de profielen. Een schroefafstand van gemiddeld 500 mm is voldoende.


N.B.: Gebruik minimaal 2 schroeven per passtuk.

- !** Hou het basisprofiel in de hoeken ca. 10 mm vrij.

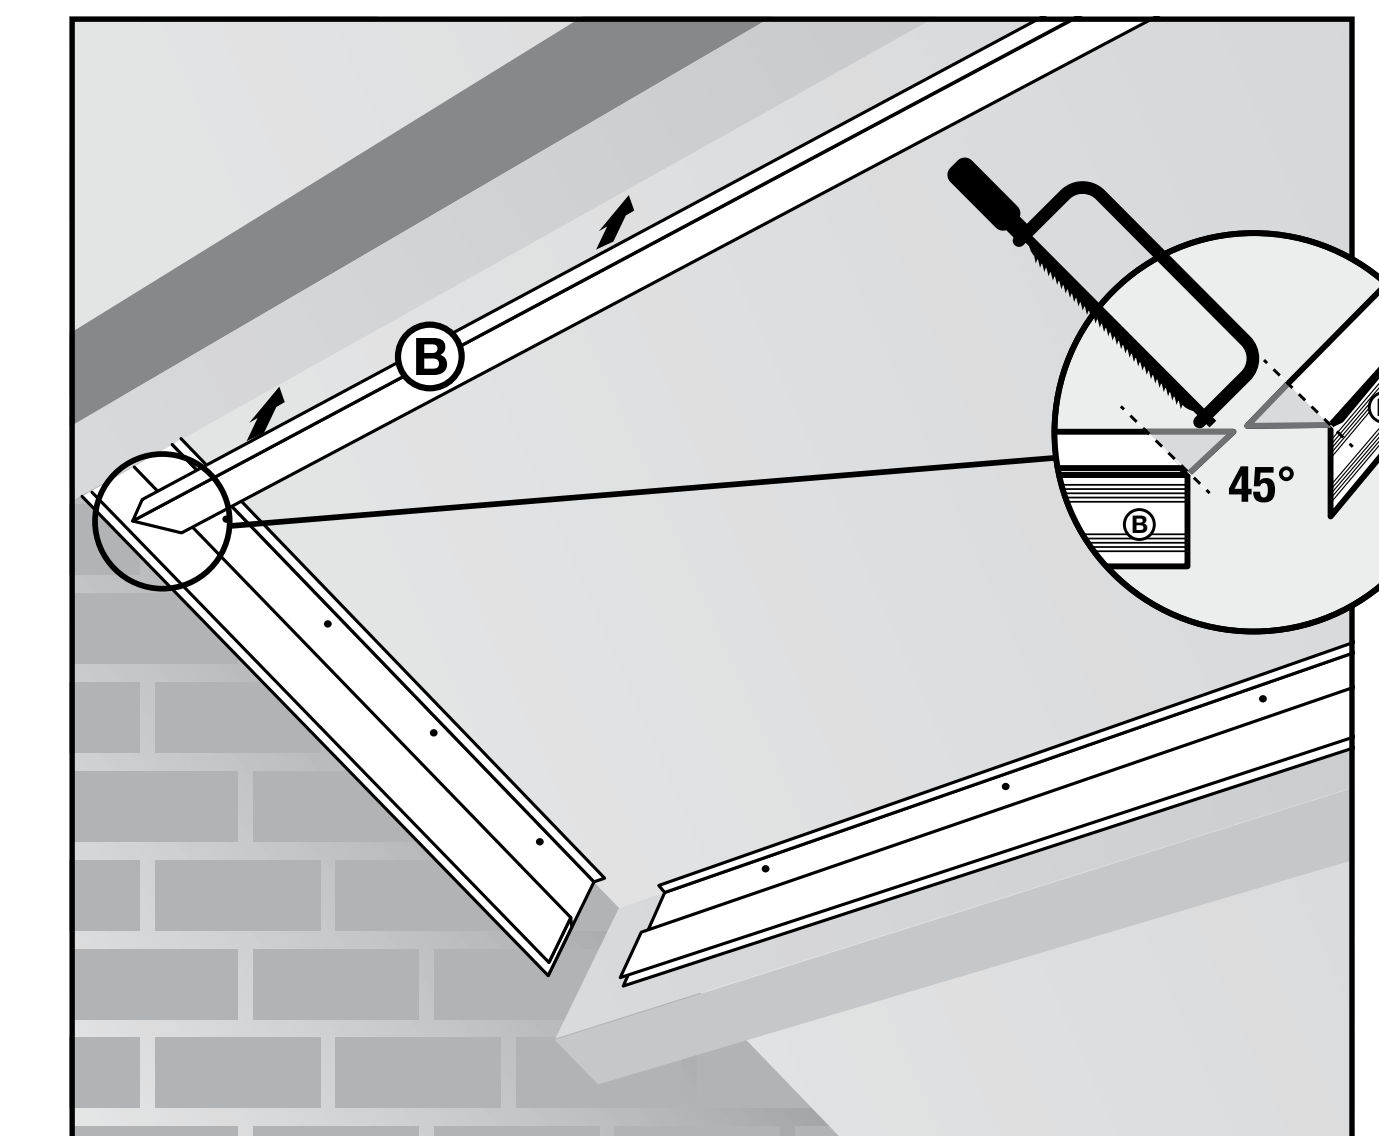


STAP 2

1. Breng de randprofielen (B) over de volle breedte aan de bovenzijde van de gording aan door deze voorzichtig een stukje in het basisprofiel (A) te klikken. U kunt het randprofiel in de hoek haaks of in verstek (zie detailtekening) aanbrengen (bijv. met een afkortzaag).

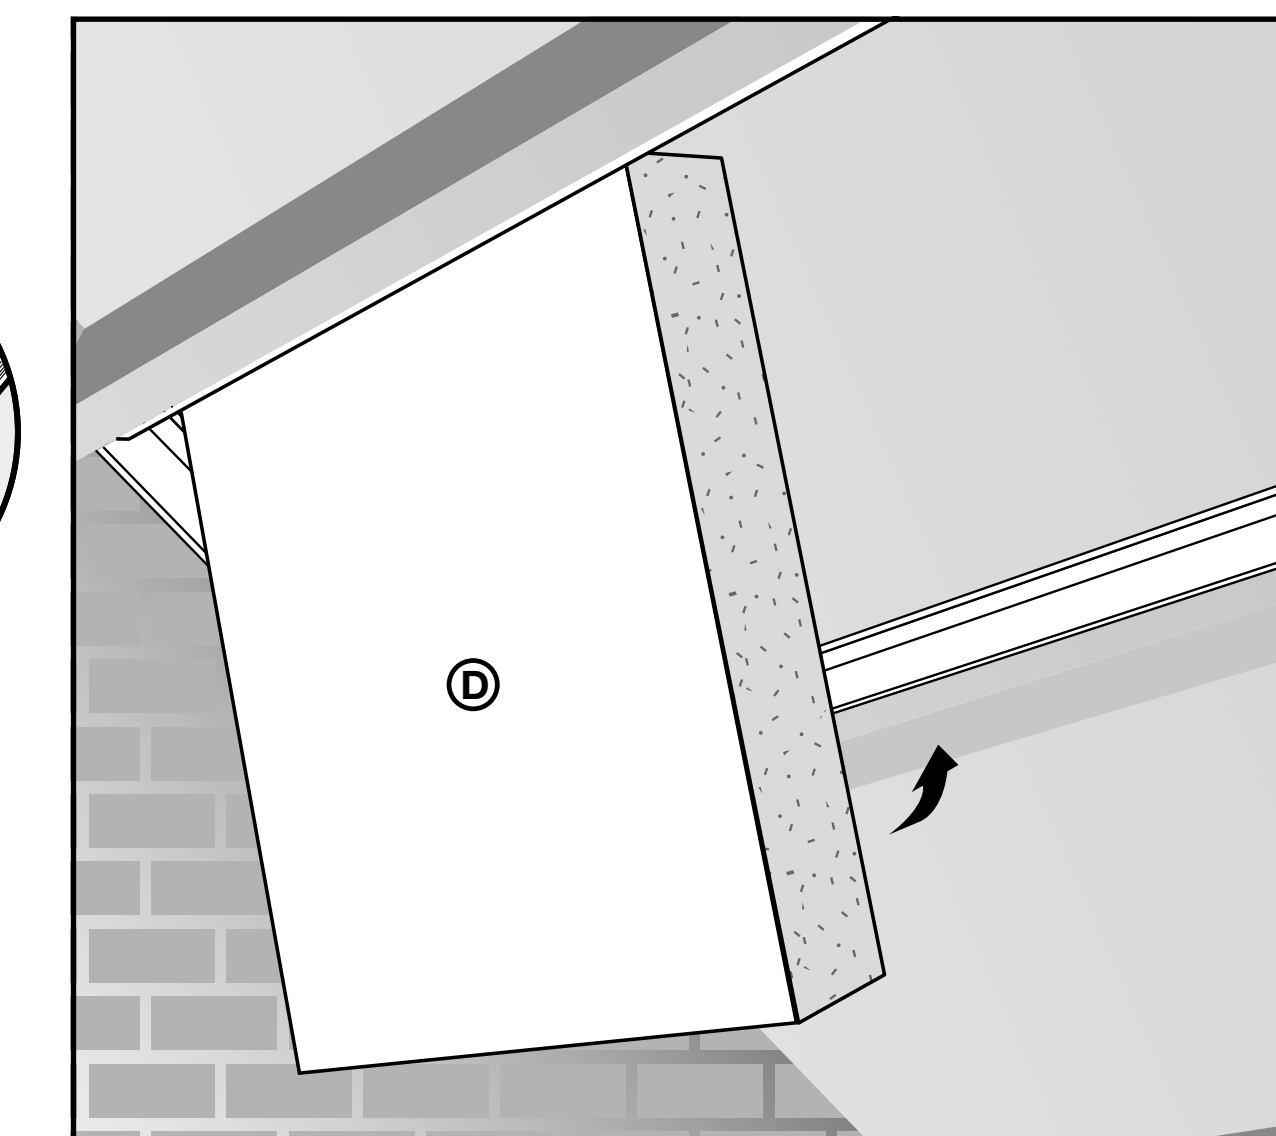

STAP 3


1. Snij een isolatieplaat nauwkeurig passend op maat met een scherp (isolatie)mes of een handzaag.
 2. Klem de plaat achter het reeds aangebrachte randprofiel aan de bovenzijde.
- !** Wanneer de plaat nauwkeurig op maat gesneden is, zal deze tijdelijk achter het randprofiel blijven hangen

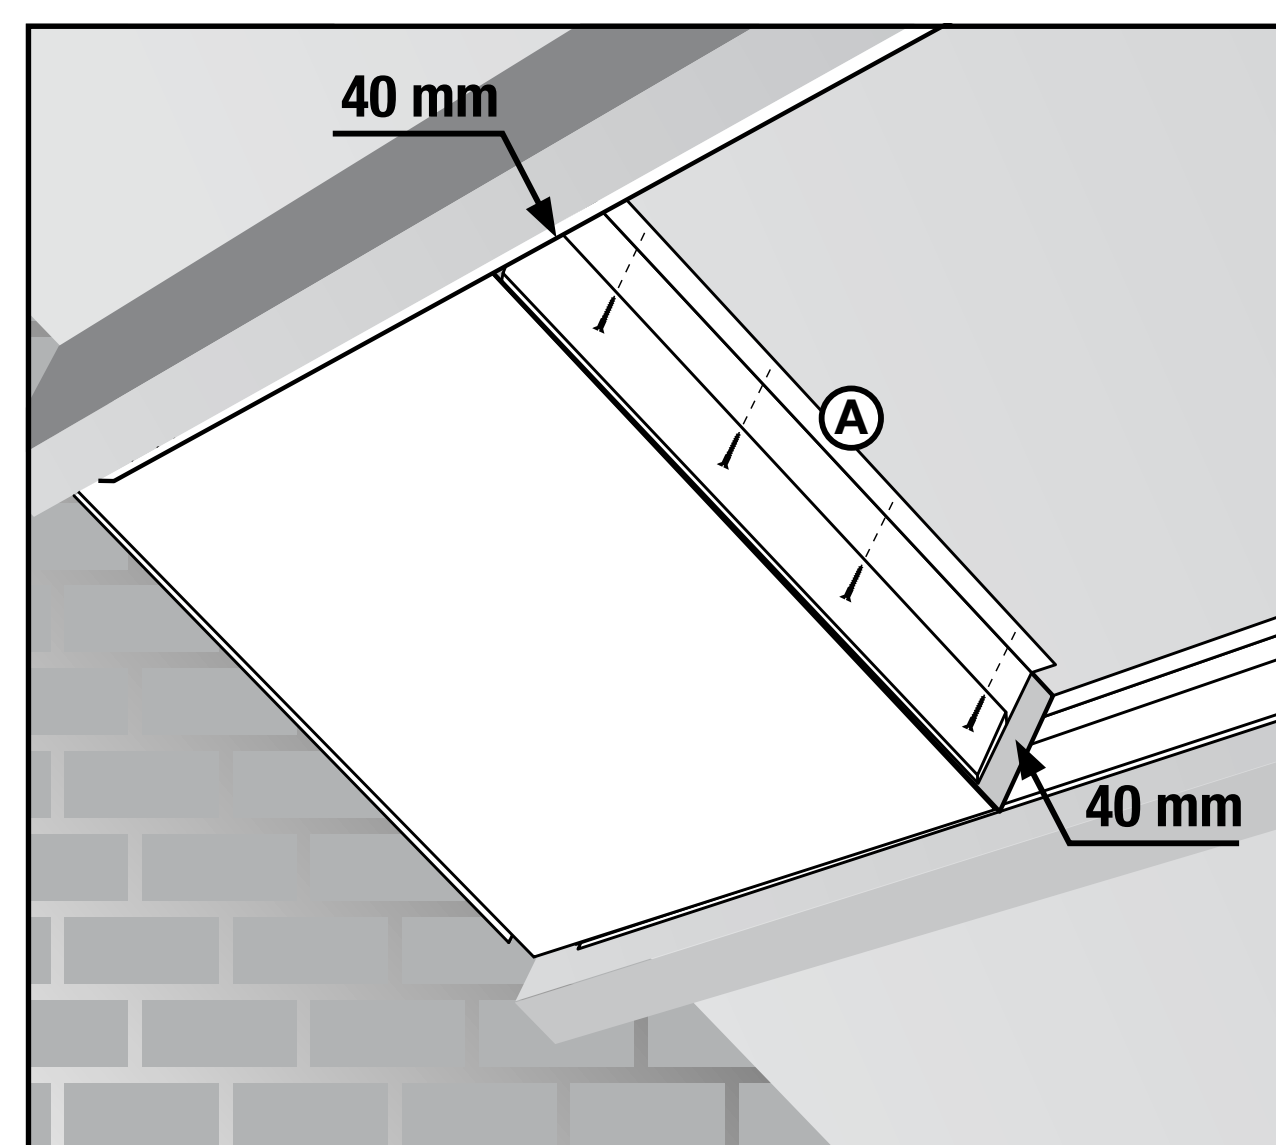

STAP 4


1. Plaats een basisprofiel (A) tegen de voorgaande isolatieplaat en schroef deze vast tegen het dakbeschoot. Gebruik hiervoor de voorgeboorde gaten in het profiel.

- !** Hou hierbij het basisprofiel onder en boven maximaal 40 mm vrij van de horizontale basisprofielen tegen de gordingen.

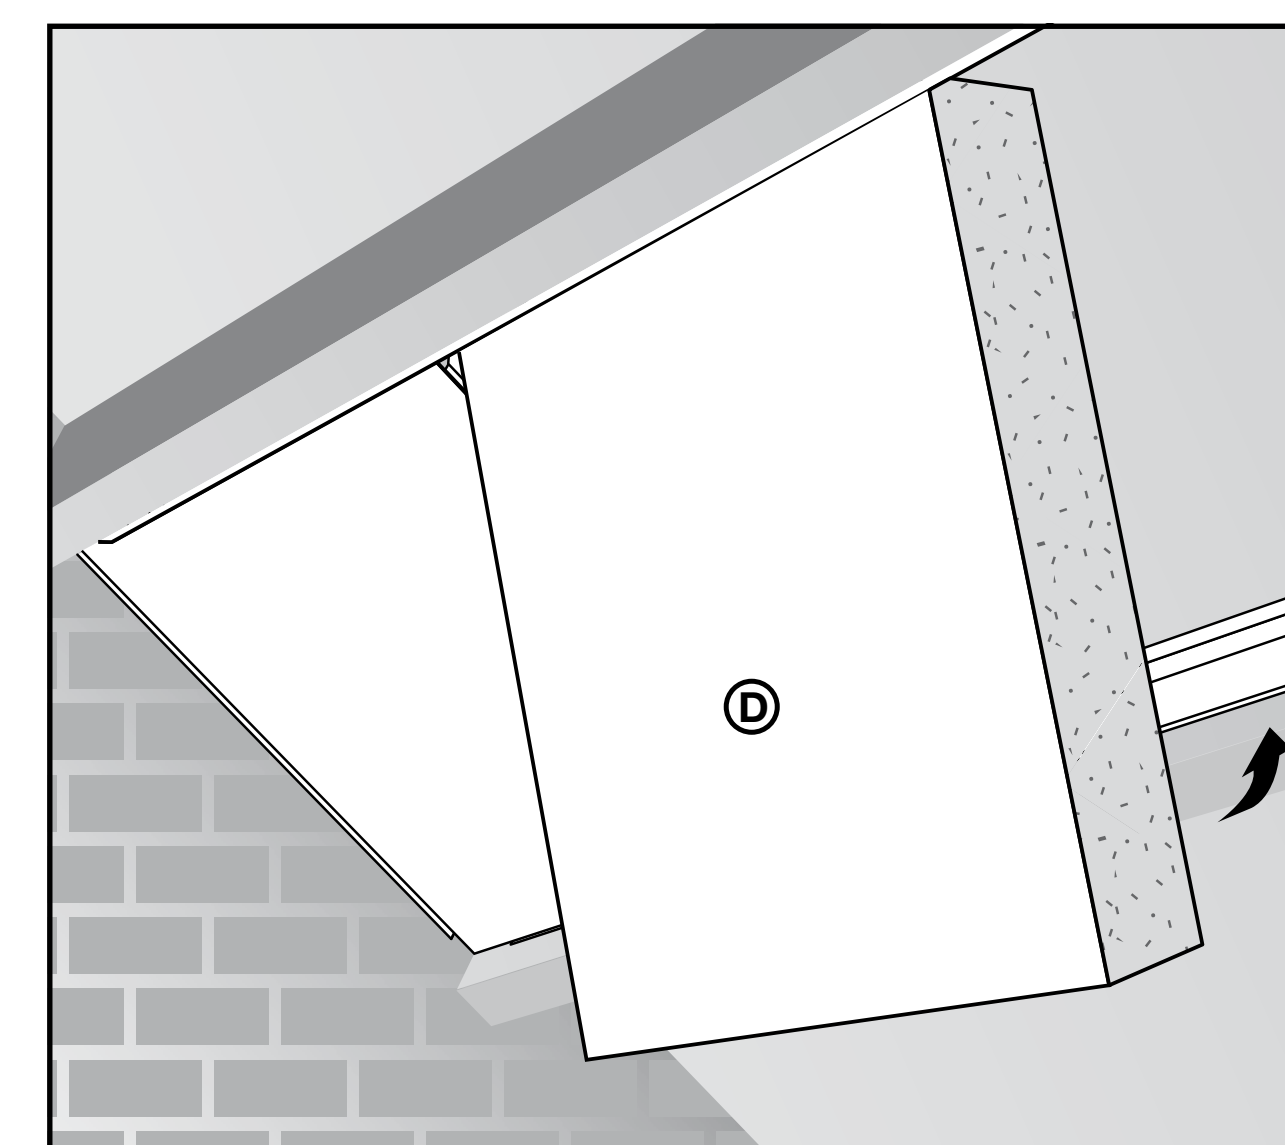


STAP 5

1. Herhaal stap 3 en 4 voor het volledige gordingvak.

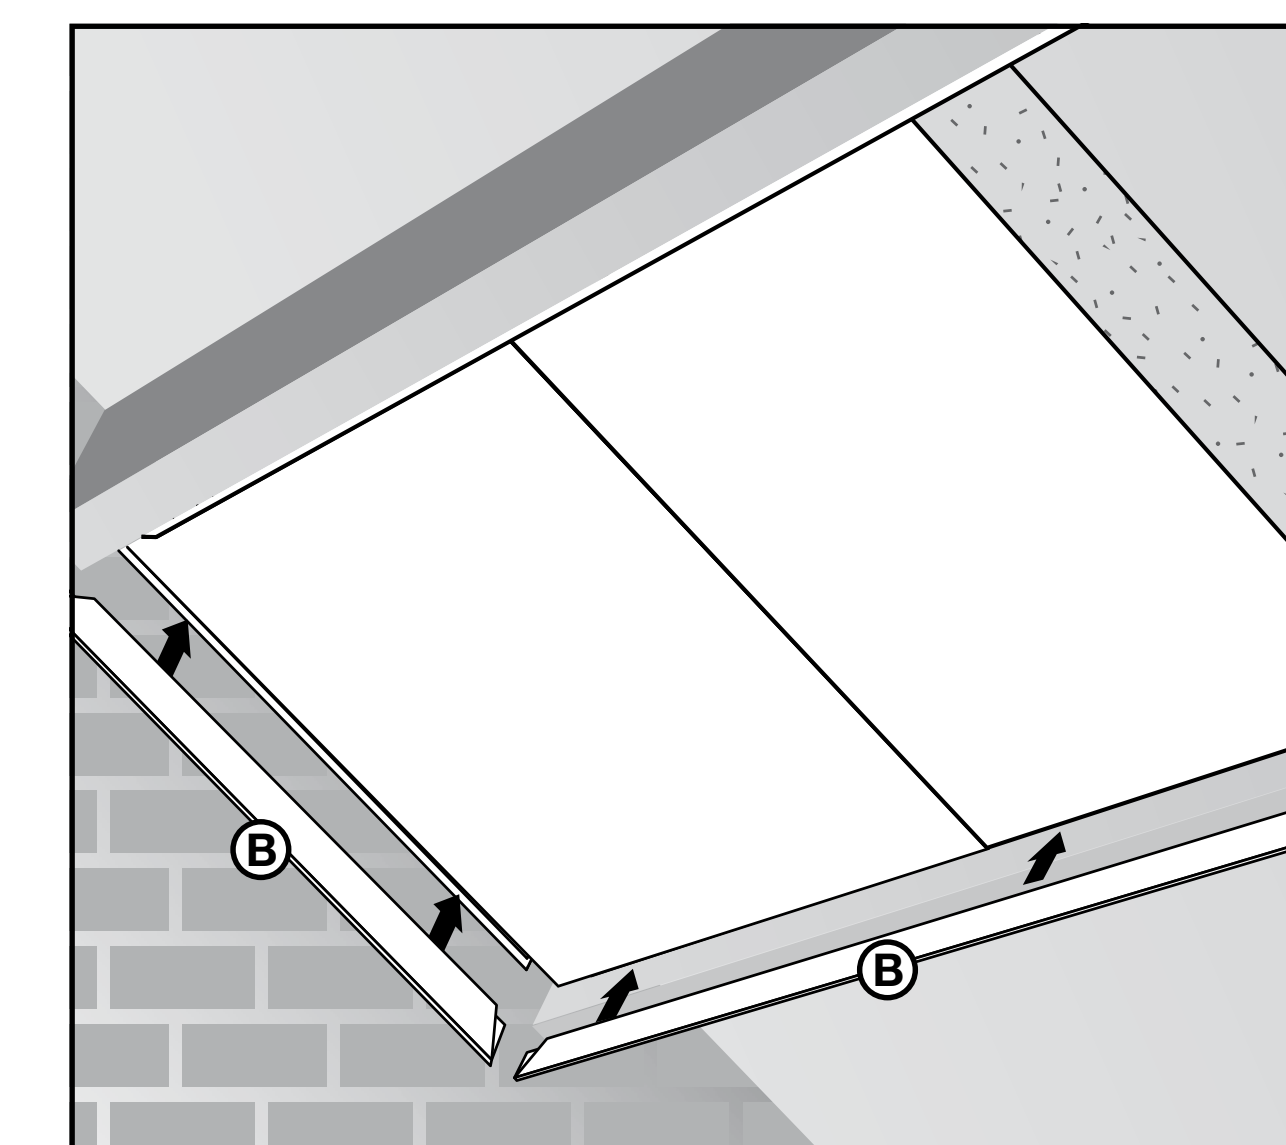

STAP 6

1. Zaag voor de onderzijde en beide zijkanten van het gordingvak de randprofielen (B) op maat. Kies voor de hoeken voor een haakse of in verstek gezaagde aansluiting, afhankelijk van de gemaakte keuze bij stap 2.
2. Klik de randprofielen rondom in de basisprofielen. Doe dit op een manier waarop de profielen lichte tegendruk ondervinden van de isolatieplaten en ze de plaatranden netjes afdekken.

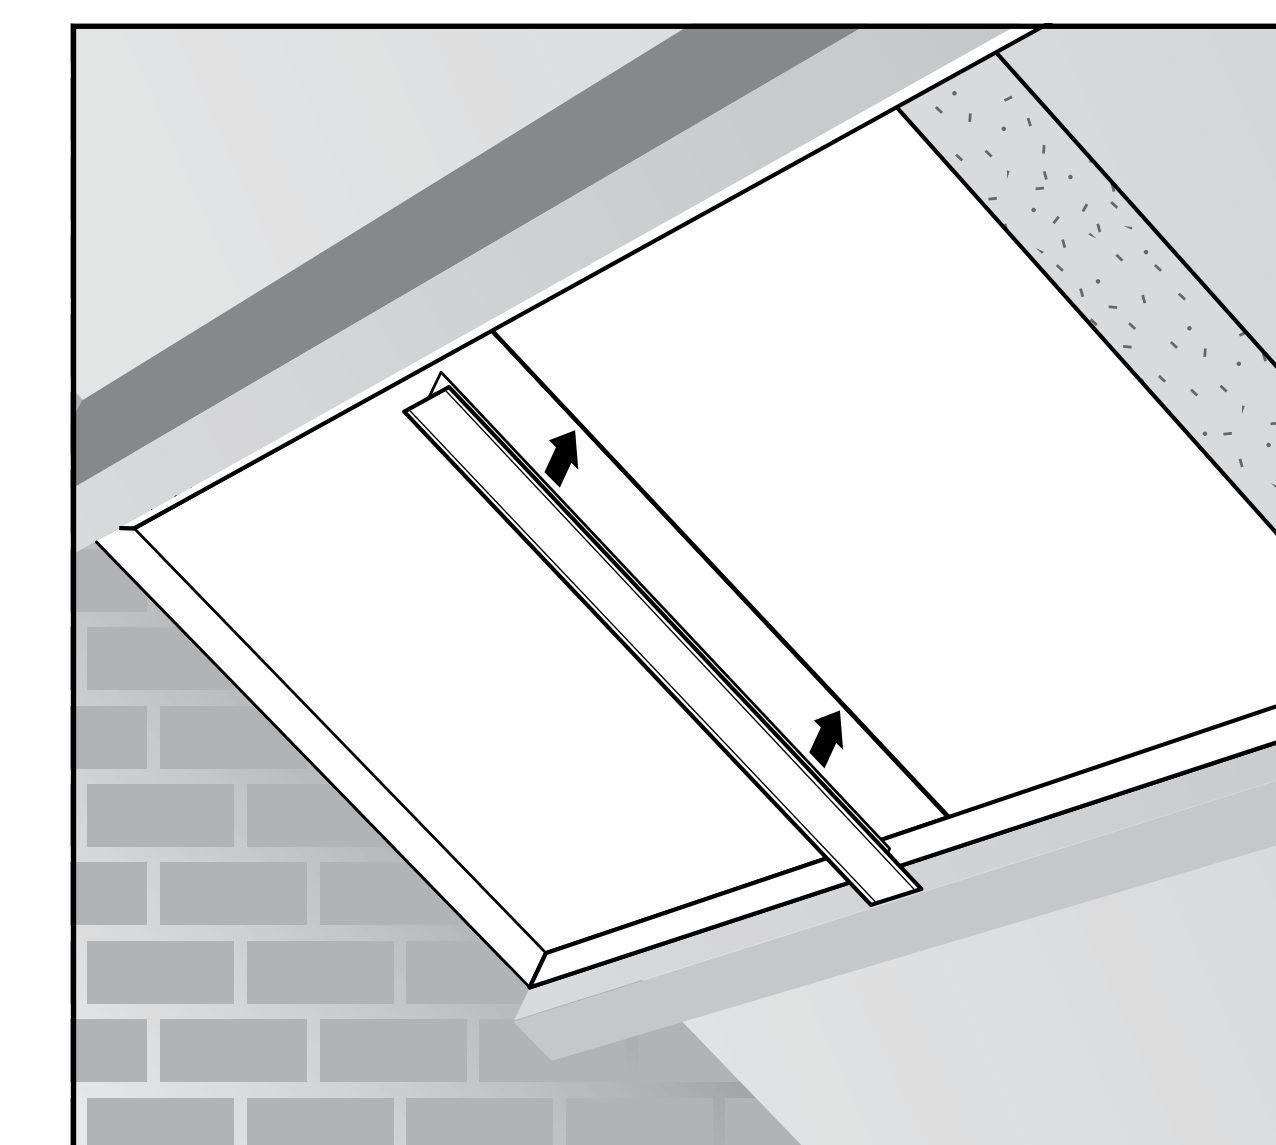

STAP 7

1. Zaag de tussenprofielen (C) op maat voor alle aansluitingen tussen de isolatieplaten.
2. Klik de tussenprofielen in de basisprofielen (A) tussen de platen. Doe dit op een manier waarop de profielen lichte tegendruk ondervinden van de isolatieplaten en ze de plaatranden netjes afdekken.

